


NewPro EasyLiner

Bedienungsanleitung



Gerätebeschreibung

1. Chassis
2. Räder und Bereifung
3. Griff-Halterung
4. SprühSystem
5. SprühMittelVersorgungsSystem
6. PumpenSystem
7. Batteriekasten
8. Elektrik/Schalter/Leitungen
9. DüsenSystem
10. Spritzblech

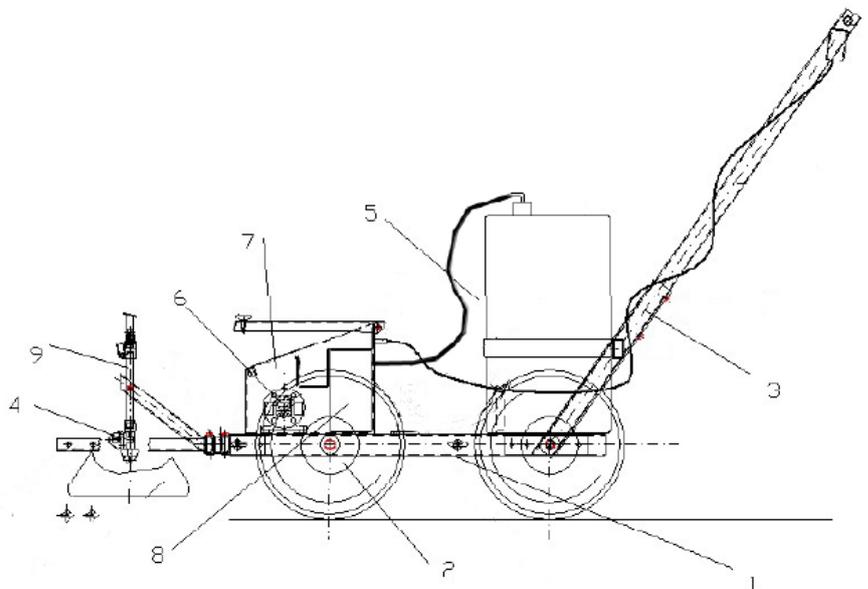

Bedienung

Einstellen der Linienbreite

Die Linienbreite können Sie verändern, indem Sie zum einen den Düsenstock in der Höhe verändern und andererseits entweder oder zusätzlich den Abstand der Spritzbleche zueinander verändern (verschieben).

Düseneinstellung

Das Gerät besitzt eine Einfach- oder eine Doppelstrahldüse. Damit ist die Voraussetzung für ein optimales Sprühbild von vorneherein gegeben.

Einstellen der Düsenposition

Stellen Sie den Düsenstock an eine Ihnen genehme Position, indem Sie den Düsenstock direkt verschieben.

Letzteren können Sie sowohl nach rechts als auch nach links verschieben.

Drehen Sie diese Verschiebeeinrichtung, um seitlich neben dem Gerät zu markieren.

